EA304ZL ガス式半田ごて 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用にご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

警告

①使用時は、換気をして下さい。
②使用後は、スイッチリングがOFFになっていることを確認して下さい。
また、使用しない時は、キャップを装着したままにして下さい。
③本体の清掃にアルコールや、アルコールベースのクリーナーを使用しないで下さい。
④先端付近は非常に熱くなりますので、チップ交換の際は、冷えるのをお待ち下さい。
⑤使用時は、手や可燃物を先端付近に近づけないで下さい。
⑤熱くなった部品は水に浸けず、自然に冷やして下さい。
⑥ガスは生産･製作用のブタンガスのみを使用し、
プロパンガス等、他のタイプのガスは使用しないで下さい。
⑦40℃以上になるところで保管しないで下さい。
⑧タンク破裂の恐れがありますので、夏季は車内で保管しないで下さい。
⑨子供の手の届かない所に保管して下さい。

〇初めて使用するとき

･初めて使用する際は、タンクをブタンガスで完全に満たして下さい。
･そのまま5分程待ちます。
･この間に、本体を複数回上下します。
･この作業により、タンク内部の芯及びフィルターにガスを行き渡らせることができます。

〇ガスの充填

･本商品はブタンガスで動き、触媒の力でより効果的に赤外線熱を作り出しています。
･ガスを充填する前に、スイッチリングをOFFにします。
･ブタンガスのノズルを、本体底部のガス充填口に押し込みます(図1)
･ガスがいっぱいになると、ノズルからガスが溢れます。
･ガス量を確認する為に、窓をチェックして下さい。

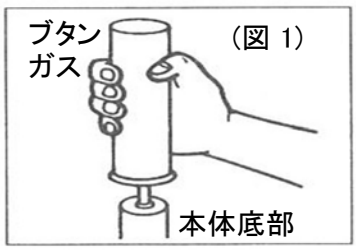

(図 1)

〇各部の名称

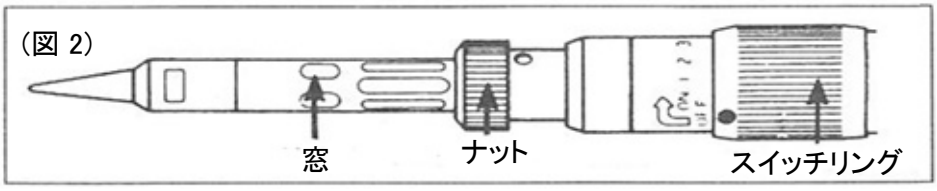

(図 2)

〇半田ごて、ヒートツールとして使用する場合

･スイッチリングを少し上にあげたのち、右に回します。
･スイッチリングを押し上げながら、右に回します。
(1以下の目盛位置まで)
･ナットを、点火窓のほうに押し出します。
･図3のように窓を開けながら、点火します。
･内部が赤くなるまで、ナットを押し出し続けます。
･ナットから手を離すと、ナットは元の位置に戻ります。
･チップの熱さは、スイッチリングを回すことで調整できます。
(スイッチリングは、1～3の間で回して下さい)

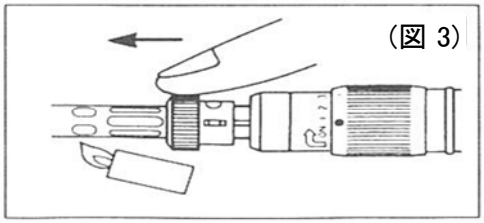
(図 3)

○トーチとして使用する場合

・図4のようにナットを右に回し、チップを取外します。
・スイッチリングを押し上げながら、右に回します(1以下の目盛位置まで)
・図5のように、点火します。
・炎の大きさは、スイッチリングを回すことで調整できます。
（スイッチリングは、1～3の間で回してください）

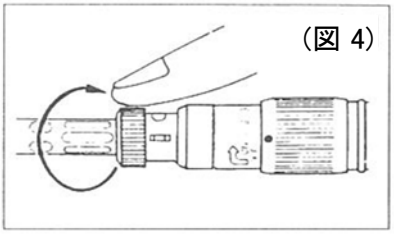
（図 4）

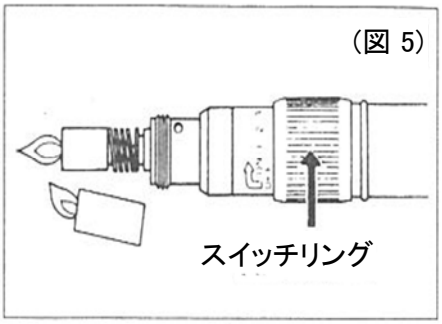

（図 5）

○トラブルシューティング

問題	原因	解決方法
燃えない	ガスが空である	ガスを補充する
	ノズルが塞がっている	チップを取り替える
	ガスの設定値が高過ぎる	スイッチリングを回し、設定値を下げる
ガスの圧力が低い 炎が小さい	チップに異物が付着している	チップを清掃する チップを取り替える
	ガスの温度が低すぎる	本体を手で温める
	ガスが少ない	ガスを補充する
十分に熱くならない	触媒が切れている ガスが少ない	新しいチップを購入する ガスを補充する

改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
・ご使用者が怪我をする場合があります。
・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929